




## HF-750 SUPER

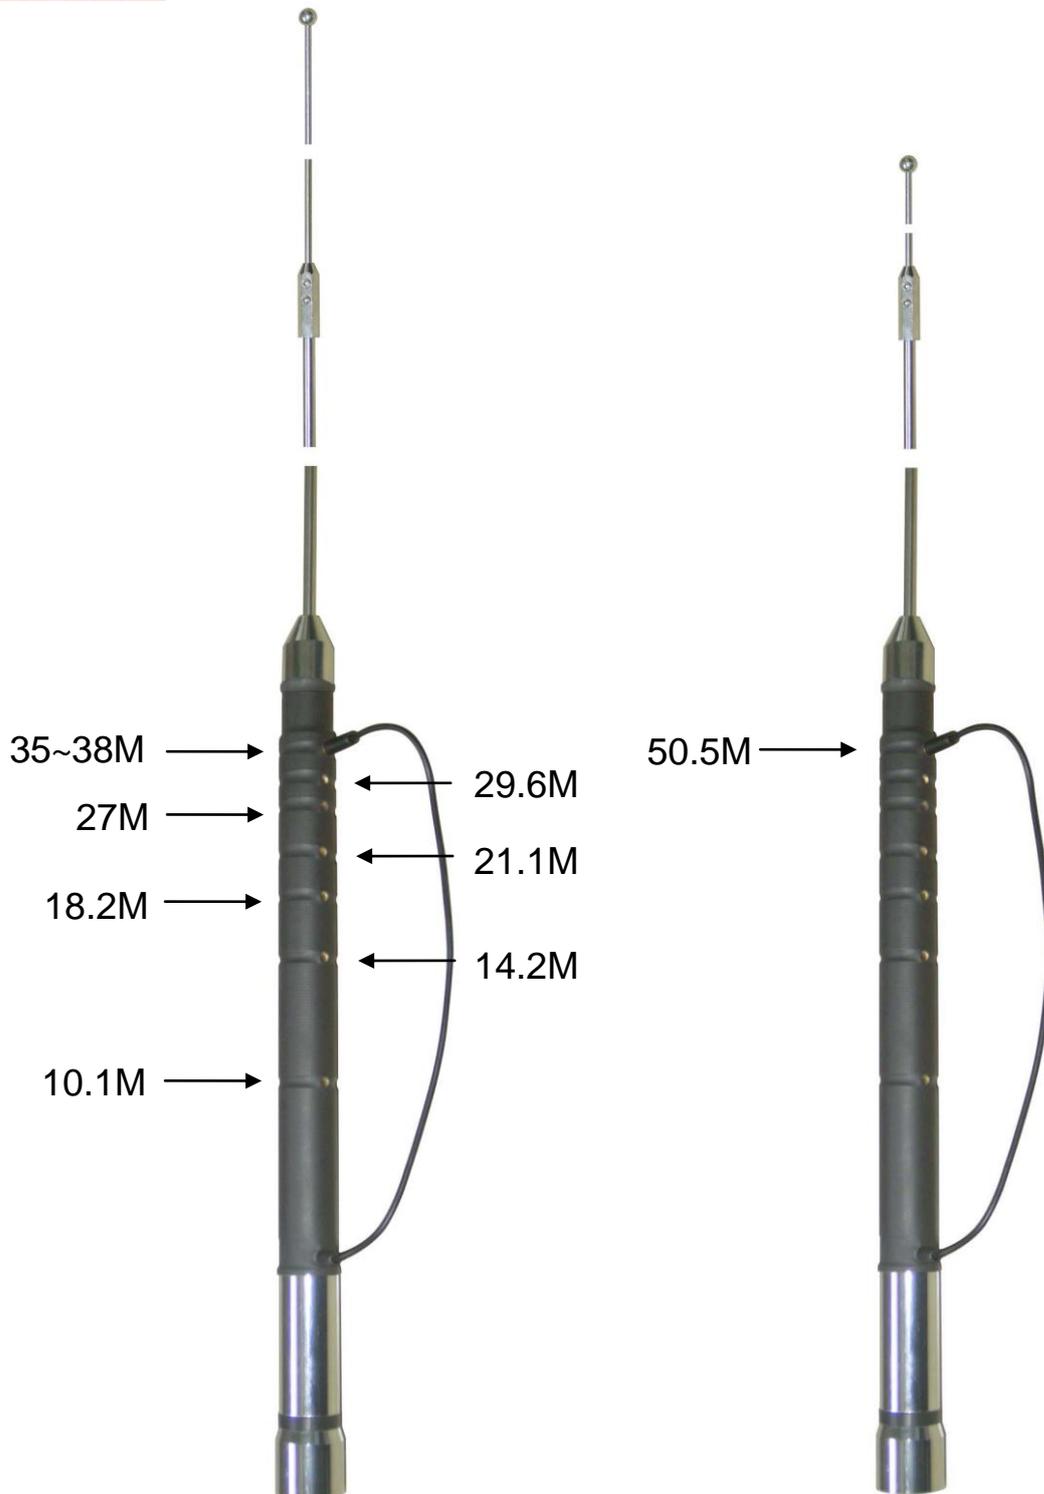

### Con la varilla telescópica extendida

- Sin conectar el cable la frecuencia de trabajo es 7.05MHz.
- Conectando el cable desde el conector inferior a cualquier conector superior, de abajo a arriba las frecuencias de trabajo son: 10.1MHz, 14.2MHz, 18.2MHz, 21.1MHz, 27MHz, 29.6MHz, 35~38MHz.

### Con la varilla telescópica sin extender

- Conectando el jack inferior con el superior la frecuencia de trabajo es de 50.5MHz